


LED


EN	Installation Guide
DE	Installationsanleitung
FR	Guide d'installation
ES	Guía de instalación
PT	Guia de instalação
RU	Инструкция по установке
PL	Instrukcja montażu
IT	Guida all'installazione

LED CANbus adapter

LED-HL [≈H4],
[≈H7], [≈H11],
[≈HB3/HB4],
[≈HIR2]
[≈9004],[≈9007],
[≈9008],[≈9145]

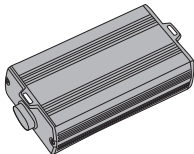

Installation CANbus

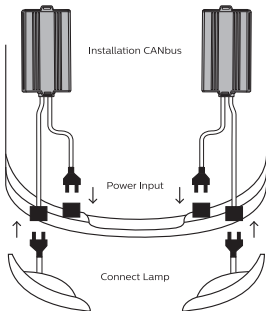

≈ H4



≈ H7




≈ H1/H3




≈ H11/Fog



≈ HB3/HB4/HIR2



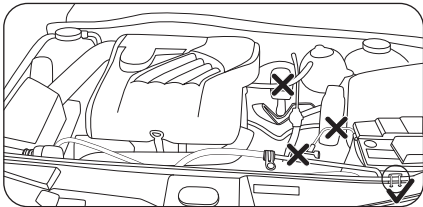

Caution GB

- The LED Adapter gets hot on the working condition, please do not touch until it fully cool down.
- The LED Adapter must be fixed onto the metal frame of engine room, please do not fix it onto the cables, pipes, plastic or hot materials.

Vorsicht DE

- Der LED-Adapter erhitzt sich im Betriebszustand, bitte nicht berühren, bis er vollständig abgekühlt ist.
- Der LED-Adapter muss am Metallrahmen des Maschinenraums befestigt werden, bitte nicht an den Kabeln, Rohren, Plastik oder heißen Materialien befestigen.

Avertissement

- L'adaptateur LED devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement, veuillez ne pas le toucher jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- L'adaptateur LED doit être monté sur le cadre en métal du compartiment moteur, veuillez ne pas le fixer sur les câbles, tuyaux, les matériaux en plastique ou chaud.

Precaución

- El adaptador de LED se calienta en condiciones de trabajo; no lo toque hasta que se haya enfriado por completo.
- El adaptador LED debe fijarse en el armazón metálico de la sala de máquinas, por favor no lo fije a los cables, tuberías, plástico o materiales calientes.

Atenção

- O Adaptador LED fica quente na condição de funcionamento, por favor, não toque nele até arrefecer completamente.
- O Adaptador LED deve ser montado na armação de metal da sala de máquinas, não faça a montagem nos cabos, tubos, materiais plásticos ou quentes.

Внимание

- Во время работы светодиодный переходник нагревается, не прикасайтесь до его полного охлаждения.
- Светодиодный переходник должен крепиться на металлическую раму моторного отсека, не крепите его на кабели, трубы, пластиковые или горячие материалы.

Uwaga

- Adapter LED nagrzewa się w trakcie pracy, nie dotykać go dopóki nie ostygnie.
- Adapter LED mocować na metalowej ramy maszynowni, nie mocować na przewodach, rurach, tworzywie ani gorących materiałach.

Attenzione

- L'adattatore LED si surriscalda in condizioni di funzionamento, non toccare finché non si è completamente raffreddato.
- L'adattatore LED deve essere fissato al telaio di metallo della stanza motori, non fissarlo a cavi, tubi, plastica o materiali caldi.

注意

- LED解码器在工作中会发热，在冷却前请勿触摸；
- LED解码器必须固定在引擎仓金属框架上，严禁固定于线束，管道，塑料或发热物体表面。

